



Anleitung für den Aufbau Ihrer SUZUKI - Servicewand

1. Bei der Anlieferung achten Sie auf den einwandfreien Zustand der Packkisten. Bei Beschädigungen machen Sie bitte ein Foto für eine mögliche Schadenssicherung, vermerken den Schaden auf dem Frachtschein und melden die Beanstandung an den Versender. (in Kopie an info@shopundoffice.de)
2. Bitte kontrollieren Sie nun die Teile auf Vollständigkeit und Zustand. (Lieferumfang Seite 2)
3. Die Packkisten sind Einweg-Kisten!
4. Wählen Sie einen Montageort im Servicebereich Ihres Hauses aus. Möglichst im Bereich der Annahme.
5. Die benötigte Wandfläche muss mindestens folgende Abmessungen haben: H 2,70 m | B 2,20 m
Links und rechts der Servicewand sollten, aus optischen Gründen, möglichst noch 10-15 cm Wandfläche frei sein.
6. Stellen Sie mögliche Bodenunebenheiten mittels einer Wasserwaage fest.
Höchster Bodenpunkt = Nullmarke für Ständeranfang | Justierung über Stellfuß
7. Achten Sie auf mögliche Unebenheiten der Wand und die Tiefe möglicher Fußleisten, hier muss dann eine Unterfütterung im oberen Ständerbereich bei der Montage erfolgen!
8. Beim Aufbau folgen Sie der Montageanleitung auf den Folgeseiten.

Ihre Hotline zu SHOP+OFFICE für weitere Informationen:
Rudi Bouillon 0421 8782 211 | 0170 7759 691
Karl van de Loo 0421 878 22 0 | 0172 6040 551

SUZUKI - Servicewand | Kontrolle der Lieferung

Die Sendung besteht aus:

5 Verpackungseinheiten


Inhalt / Bauteile:

- 3 Ständer (Abmessungen ansteigend
Achtung seitliche Bohrungen)
- 56 Wandpaneele (2 x Reserve)
- 6 Prospektschalen A4 | gerade
- 3 Prospektschalen A4 | 45°
- 1 Traverse / Mattenhalter
- 1 Traverse / Felgenhalter
- 1 Seitenpaneel links | mit Zapfen zum einhängen
- 1 Seitenpaneel rechts | mit Zapfen zum einhängen
- 2 Metallböden mit Konsolen
- 1 Textilbild-Service | 80x80 cm
- 2 Montageschale für Vitrine
- 2 Acrylvitrinen mit Schrauben
- 1 Set Schrauben und Dübel
- 5 Einweg-Versandkisten




Montage der SUZUKI - Servicewand

1. Bodenlinie über gesamte Breite ausmessen
Höchster Bodenpunkt = Grundbasis für die Ausrichtung der Ständer. Justierung / Höhenausgleich über Stellfuß.
2. Ständer links (kurzer Ständer) lotrecht montieren (Abb.1)
Schraube / Dübel / Unterlegscheibe / Ausgleichplättchen im Ständer
Achtung: Bohrlöcher seitlich (Ständer 1 + 3)
3. Hängen Sie ein Wandpaneel im oberen und unteren Bereich des Ständers ein (Abb.2) und positionieren und montieren Sie den Mittelständer. (Wasserwaage!)
4. Verfahren Sie beim Aufbau der rechten Folgewand nach den Punkten 2 + 3 (Abb. 3)

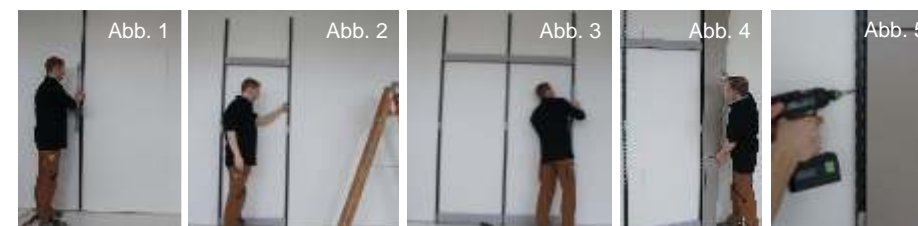

5. Hängen Sie die Seitenpaneele mit den Zapfen in den linken und rechten Ständer ein. (Abb.4)
6. Fixieren Sie nun die Seitenpaneele am Ständer mit Schrauben in den Bohrlöchern des Ständers. (Abb.5)

7. Setzen Sie nun die Wandpaneele, beginnend von unten nach oben ein. Beginnen Sie mit dem Paneel an dem sich die Sockelleiste befindet. (Ist 2 x vorhanden) (Abb.6)

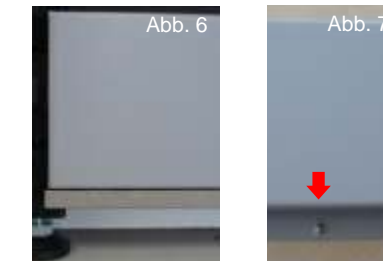

Achtung: An der unteren Abkantung befindet sich ein Verbindungsknoten. (Abb.7)
Achtung: Der Knoten muss in das Blech darunter hörbar/fest einrasten. (Abb.8)



8. Hängen Sie nun die beiden Paneelabschlüsse in ihren Positionen ein. (Abb.9)
9. Positionieren Sie nun das Textilbild-Service wie auf der unteren Abbildung gezeigt. (Abb.10)
10. Setzen Sie nun die beiden Montageschalen für die Vitrinen in die aufgezeigten Positionen.
Die Vitrinen werden mittels der beiliegenden Schrauben mit der Schale verschlossen. (Abb. 11 + 12)
11. Positionieren Sie den Felgenhalter und den Mattenhalter (Achtung: Sicherheitsschraube an der Konsole anziehen)
12. Hängen Sie die Prospektschalen (unten beginnen) und die Regalböden ein

